



# INSTALLATION



x 1



x 4



x 2



x 1



x 1



x 1



x 1



x 1

## ÉTAPE 1 : console

1. Ouvrez le couvercle de la station d'accueil Nintendo Switch.
2. Branchez le connecteur USB de l'adaptateur secteur Nintendo Switch, portant l'étiquette bleu clair sur l'entrée « AC ADAPTER », à gauche de l'étiquette bleue, puis branchez l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à la prise murale.
3. Branchez l'embout du câble HDMI, ne portant pas d'étiquette sur l'entrée « HDMI OUT ». Branchez l'embout opposé sur votre télévision. Refermez ensuite le couvercle de la station d'accueil Nintendo Switch.



# MISE EN MARCHÉ

La Nintendo Switch dispose de deux modes d'utilisation différents. Vous pouvez passer de l'un à l'autre quand bon vous semble.

## ÉTAPE 1 : modes

### Mode 1 : nomade

La console vous est livrée en mode téléviseur. Pour l'utiliser en mode portable, vous devez attacher les deux Joy-Con à la console. Ensuite, appuyez sur le bouton « Power » pour mettre en route la console. Puis appuyez 3 fois sur la « touche A » pour la déverrouiller.



### Mode 2 : fixe

1. Pour remettre la console en mode fixe, retirez les Joy-Con (manettes) droit et gauche de la console.
2. Positionnez la console de façon à ce que l'écran tactile soit tourné dans la même direction que la face avant de la station d'accueil. Insérez ensuite la console dans la station d'accueil. L'écran tactile s'éteint une fois la console insérée dans la station d'accueil.
3. Appuyez sur le bouton « Power » pour mettre en route la console






## ÉTAPE 2 : insérer/retirer la carte du jeu

### Insérer une carte de jeu

1. Ouvrez le rabat de la fente située sur la face supérieure droite de la console Nintendo Switch.
2. Placez la carte de jeu de façon à ce que son étiquette se trouve dans la même direction que l'écran de la Nintendo Switch.
3. Glissez la carte de jeu dans la fente de jeu jusqu'à ce que vous entendiez un clic vous indiquant que la carte est correctement insérée. Si la carte de jeu vous paraît difficile à insérer, retirez-la et vérifiez qu'elle soit correctement positionnée.
4. Une fois la carte introduite, remplacez le rabat et sélectionnez le jeu correspondant sur le menu HOME.

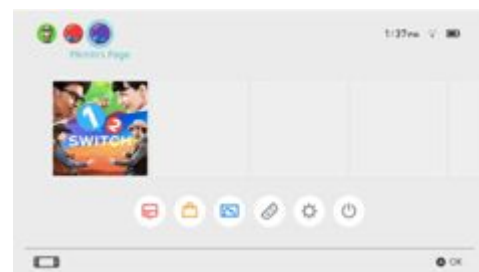

### Retirer une carte de jeu

1. Ouvrez le rabat de la fente située sur la face supérieure droite de la console Nintendo Switch.  
**ATTENTION : retirez la carte de jeu uniquement lorsque vous vous trouvez sur le menu HOME ou que la console n'est pas allumée.**
2. Poussez délicatement la carte de jeu insérée jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
3. Lorsque vous relâchez la carte de jeu, celle-ci s'éjecte partiellement. Faites ensuite glisser la carte de jeu hors de la fente et refermez le rabat.



Si jamais un point de ce tutoriel n'est pas clair ou si vous rencontrez un problème lors de l'installation, n'hésitez pas à nous appeler au 01.87.21.21.85



Et plein d'autres kits à découvrir sur [www.begoodz.fr](http://www.begoodz.fr)

**BEGOODZ**

Gardez les souvenirs, pas les objets